

金牌卫浴
GOLD

金牌卫浴
GOLD

传递民族卫浴正能量 打造民族卫浴第一品牌

养生房
产品使用手册
RF1526A



开平金牌洁具有限公司

KAIPING GOLD MEDAL SANITARY WARE CO.,LTD.

营销中心地址：佛山市禅城区季华一路28号智慧新城3座1幢12层

服务热线：4000 333 228 传真：0757-82533212

销售热线：0757-82533225 <http://www.china-gold.cn>

洁具生产基地：开平市水口镇寺前西路198号

卫浴生产基地：开平市水口镇金山东大道36号

★ 如果您在安装或性能方面遇到任何问题，请您务必与我们联系。

仪器工作环境

- 1、温度：5°C-40°C；
- 2、湿度≤85%；
- 3、大气压力：700hpa-1060hpa
- 4、电源:AC200V±22V,50HZ±1HZ

产品规格型号

规格	长X宽X高 尺寸(m m)	容纳人数	规格
双人型	1200x1000x2000	1850	100
备注：1、根据客户要求，可以定做其他规格 2、为设计安装需要，尺寸上下浮动50mm为正常范围			

安装环境

- 1、首先配备匹配的空气漏电开关和单独的15A三孔插座，不要与其他电器共用多头插座，以免发生危险。
- 2、本仪器应竖立放置于坚硬、水平的地面上，不可放在倾斜的地面上。
- 3、由于该仪器为木质产品，严禁水淋。在潮湿地面上使用时应与地面加隔离层，确保该仪器不受潮。
- 4、用户电源插座按N、L、⊥ (接地线符号)接线。
- 5、仪器附近不得堆放易燃物品。
- 6、本机电源为AC220V 22V,50Hz ± 1Hz，电源不符要求时需加装稳压设备。

仪器的使用与操作

(一) 使用注意事项

- 1、检查线路和插座负荷及电压是否满足该仪器的要求。
- 2、该仪器的温控和时控应根据各人的具体情况选择合适的温度和时间，以时间不超过三十分钟，温度40°C-45°C为宜。
- 3、为保持人体水分,进入仪器前最好先喝一杯水。
- 4、仪器连续工作4小时,应停机1小时。

(二) 操作方法

- 1、先将仪器的插头插于单独的三孔插座上,面板上电源指示灯亮。
- 2、打开面板开关键,加热指示灯亮,内灯和外灯都亮,仪器开始工作,按内灯键或外灯键,则分别控制房内和房外的照明灯。
- 3、按温度+键或-键设置温度,设置指示灯亮,温度显示窗闪烁,再按温度+键或温度-键进行温度调节,设置您所需的时间,5秒钟后,温度显示窗停止闪烁,则显示房内当前温度。
- 4、按时间+键或-键设置时间,时间显示窗闪烁,再按时间+键或-键进行设时间调节,设置您所需的时间,5秒钟后,时间显示窗停止闪烁,则显示当前设置的时间。
- 5、最后同时按温度调节框中+或-键,则温度进行“华氏和摄氏”地转换,同时按时间调节框中+或-键,时间显示窗显示“--”则仪器长时间工作。
- 6、当仪器开启温度和时间设置完成后,待温度升至您所需的温度即可使用。当时间显示00时,蜂鸣器报警,仪器停止加热,面板具有设置记忆功能。下次开机,无需在重复设置。
- 7、进入韩式托玛琳汗蒸房内,用上述方法同样可以操作。
- 8、如感觉过于闷热,可以打开顶部的排气窗或门上的小窗户加以通风。
- 9、使用完毕后,应关掉仪器开关。

完全注意事项

- 1、严禁在仪器内晾晒衣物,特别是在加热器前或上面放置毛巾、衣物等,以免烤焦发生火灾;
- 2、进入仪器后,请不要触及加热器,以免烫伤或触电;
- 3、在仪器内,请不要用手指触照明灯泡。若需更换时,要待冷却后,在切断电源的情况下进行更换,以免发生烫伤或触电;
- 4、严禁往加热器上泼水,以防止触电或损坏仪器,如发现有异常时,请停止使用;
- 5、有下列情况者,禁止使用该仪器:
 - 1) 严重伤口出血及溃烂炎症者;
 - 2) 严重眼科炎症患者(轻微者可在眼睛上敷上浸水纱、棉球后再用);
 - 3) 严重烧伤患者;
 - 4) 高龄老人、孕妇、婴儿慎用、使用时应有人监护、儿童在成人的监护与指导下使用;
 - 5) 严重疾病患者,身体虚弱者,高危病人;
 - 6) 若患有与温度有关的禁忌症,请在医生指导下使用;
 - 7) 严禁将宠物放入仪器内;
 - 8) 醉酒后不宜使用,如有人感觉不舒服,马上出来。

仪器的保养

- 1、若仪器需要清洁,您可以简单地用湿布擦拭面板,若仍不能擦拭干净,可沾少许清洁剂轻轻擦拭,箱体擦拭只能用湿棉质物轻轻擦拭,然后擦干,不准用苯、酒精、汽油等有机溶剂擦拭。
- 2、在医院及公共场所使用的汗蒸房可以使用紫外线杀菌等进行消毒。

仪器的运输及贮存

- 1、运输产品应避免受雨雪溅和强烈碰撞,且不与有腐蚀性介质混运情况下,可用符合国家规定的任何方式进行运输。
- 2、贮存产品贮存时,应付放在无腐蚀性物质,通风良好的干燥的库房内。

售后服务

- 1、用户购买本产品应填好保修卡并在一个月内将《用户档案》寄回我公司存查
- 2、自安装之日起12个月为保修期,凭《用户档案》和《产品保修卡》保修。

常见故障处理

注意:在处理任何故障前都必须完全切断电源!严格按照步骤进行处理,建议请专业电工维护,如有任何疑问请致电当地代理或本公司客服部门。

(一)整机不工作

故障现象	可能原因	处理方法
	设备外接电压异常	暂停设备,拔掉插头,防止电压冲击
整机不能工作	设备的电源插头没插好	检查确认插头与插座联接良好
	顶板上的各个连接器没接	检查确认
	控制面板损坏	更换
	设备内温传感器损坏	更换

(二)部分加热单元不工作

故障现象	可能原因	处理方法
1 某一侧板上的加热单元都不加热	该侧板与顶板的连接器没有接好	检查确认连接器联接良好
2 某一加热单元不工作	该加热单元的连接器没有接好	检查确认连接器联接良好
	该加热单元损坏	更换该加热单元

(三)部分加热单元不工作

	可能原因	处理方法
1	6针插头接触不良	检查、重新按槽道插好(控制面板背部白色插头)
2	开关电源坏	更换开关电源(在顶板上上面控制盒内)
3	电源指示绿色灯亮,温度显示无法显示	更换温度传感器(控制面板背部白色插头)
4	控制面板损坏	更换

(四)阅读灯不亮

现象	维修方法
灯泡不亮	换灯泡(功率≤15瓦, 电压12V)

换灯泡

把灯泡和灯罩一起从顶板上取下,拔掉连接在灯泡上的灯座,更新的灯泡,然后插上灯座,重新装回顶板。



属下列情况时,作收费处理:


- 1、超过保修期。
- 2、保修期内不出示保修卡。
- 3、购买产品后《用户档案》不寄回公司或保修卡内容被涂改。
- 4、由非正常使用原因(如供电电压异常、火灾、人为事故等)引起的故障。

汗蒸房安装步骤

- 1、将汗蒸房底部放在平整的地面上;



- 2、把汗蒸房后面竖直地放在底部上,连接箱扣;

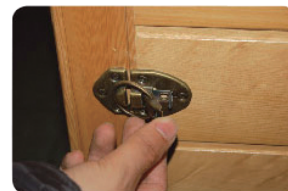

- 3、把汗蒸房左侧竖直地放在底部上,并和后侧面连接好;



4、把汗蒸房右侧面竖直放在底部上,并和底部、后面连接好,把座位的立面竖直放在汗蒸房的后半部,分别固定毛巾架和书报架;



5、把座面平衡地放在座位的里面上;




6、把前面竖直地放在底部上,并和左侧面、右侧面连接好,固定门上拉手;




7、把汗蒸房右侧面竖直放在底部上,并和底部、后面连接好,把座位的立面竖直放在汗蒸房的后半部,分别固定毛巾架和书报架;



8、把座面平衡地放在座位的里面上;

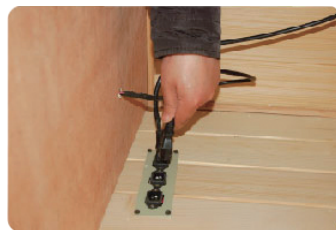

9、把前面竖直地放在底部上,并和左侧面、右侧面连接好,固定门上拉手;

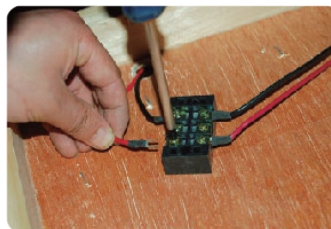

产品保修卡

尊敬的客户：

首先感谢您选购本公司的产品，根据国家相关规定，凭此保修卡及发票为您提供以下服务：

- 1、整机保修期为一年，在保修期内，凡属产品本身质量问题引起的故障，本公司负责免费维修。
- 2、请顾客妥善保管本保修卡及购机发票，遗失不补。
- 3、本保修卡仅限于中华人民共和国境内有效。
- 4、保修卡及发票如有涂改，保修即时失效。

以下情况之一者，不属于保修范围：

- 1、消费者使用、保管、维护不当造成的损失。
- 2、自行拆卸、修理而造成损坏的。
- 3、不能出示本保修卡及有效发票的。
- 4、因不可抗力（雷电、火宅等自然灾害）造成损坏的。
- 5、用我们的非标配赠品，所发生的质量事故，我司不负责任。
- 6、本产品用于非家庭用途，将不在保修范围之内。

※不属于保修范围内的产品，本公司服务中心仍提供周到服务。※

保修客户联

用户姓名/公司名称	
产品名称	
型 号	
购买日期	
通讯地址	
邮 编	
电 话	
销售商	

保修回执联

用户姓名/公司名称	
产品名称	
型 号	
购买日期	
通讯地址	
邮 编	
电 话	
销售商	

维修记录

维修日期	故障情况	维修地点	维修结果